



提供超五星级“防疫”、一篮子解决方案

资源共享 · 专注 · 价值提供商

深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE



PUBLIC COMPANY
STOCK CODE : 300632

光 莆 公 司 简 介

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码：300632

成立时间：1994年

股票代码：300632

主营业务：大消费：LED照明及光电传感器、物联硬件

大健康：智慧医养平台、紫外消毒杀菌产品、教育照明

厂房面积：16万多平方米，共有5个生产基地，布局全球

高素质员工：1000多人，其中研发人员占比超过20%

专利标准：160 多项专利，起草10多项国家、行业及省标

技术领先：国家科技进步一等奖

主要客户：遍布全球，国际知名品牌

行业地位：平板灯具市占率（A）25%以上，2019年LED灯具出口位居前十

社会责任：完成捐赠17批消毒产品给湖北、福建等新冠疫区医院和援助医疗队



光莆全球基地

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码：300632



获奖荣誉：

国家科技进步一等奖
国家级高新技术企业
国家科技部创新基金优秀企业
中国（国际）物联网产业大奖创新奖
中国（国际）物联网领军品牌大奖
国际权威认证机构TUV莱茵、TUV南德、Dekra、UL目击实验室
中国LORA应用联盟成员
中国半导体研发及产业联盟常务副理事长
国际半导体产业联盟会员
中国绿色照明产品定点生产企业
教育装备专业委员会副理事长
中国光电子行业协会光电子分会的理事单位
中国教育装备行业协会会员
福建省“LED封装工程技术研究中心”的依托单位
福建省科技进步一等奖
福建省质量管理先进企业
福建省教育装备行业协会会员
福建省光电协会会长单位
福建省节能灯具出口协会副会长单位



消毒杀菌产品资质报告：

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码：300632

合格

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号
Report No. 201904190901

样品名称
Name of Sample 紫外线杀菌灯

委托单位
Applicant 厦门光莆电子有限公司

检测类型
Test Type 紫外线杀菌灯

联系地址: 广州市天河区新114号大楼404号
Address: No.114, No.114, Lantian Tally, Guangzhou, P.R. China

邮政编码: 510670
Phone: 020-87133666

传真号码: 020-87137668

网址: www.gdclm.com

注: 本资质报告仅可在有效期内使用

微生物分析检测中心 分析检测报告

合格

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号
Report No. 20195726201a

样品名称
Name of Sample LED 紫外线杀菌灯

委托单位
Applicant 厦门光莆电子有限公司

检测类型
Test Type LED 紫外线杀菌灯

联系地址: 广州市天河区新114号大楼404号
Address: Building No. No.199 Lantian Tally, Guangzhou, P.R. China

邮政编码: 510670
Phone: 020-87137666

传真号码: 020-87137668

网址: www.gdclm.com

注: 本资质报告仅可在有效期内使用

微生物分析检测中心 分析检测报告

专利

一种便捷高效的LED消毒灭菌装置

申请号: 20141020396.0
申请日: 2014-05-27

发明人: 厦门丰光照明有限公司
地址: 301000福建省厦门市思明区钟秀西路888号G7栋二楼东侧

发明人: 赵煜明
主分类号: H01L21/00, G06F 011

分类号: H01L21/00, G06F 011, A61M37/00, G06F 011, G03F1/22, G06F 011

公开(公告)号: 104138008A
公开(公告)日: 2014-11-12

专利代理机构: 深圳合源英联专利事务所 (普通合联) 44309
代理人: 刘辉 康红灵

www.sooopat.com

注: 本资质报告仅可在有效期内使用

一种便捷高效的LED消毒灭菌装置

消毒产品生产企业卫生许可证

消毒产品生产企业卫生许可证
(闽)卫消证字(2010)第00270008号

单位名称: 厦门光莆电子有限公司
法定代表人(负责人): 赵煜明
注册地址: 厦门市思明区钟秀西路888号
生产地址: 厦门市集美区杏林街道10-1812号
生产方式: 生产
生产项目: 消毒器械
生产类别: 紫外线杀菌灯、紫外线消毒器*

有效期限: 2009年12月20日至2014年12月20日

注: 本许可证对许可范围内的生产条件负责, 不对企业在许可产品的许可, 不代表对企业生产产品卫生质量的认可, 应在卫生许可证有效期届满前30个工作日内提出延续申请。

福建省卫生厅卫生监督委员会
厦门市卫生监督所
批准日期: 2009年12月20日

100 天

光莆股份开展“100天点对点捐赠计划”

20000 件

四月前生产及捐赠两万件防护物资

39 批

已完成湖北及福建等疫区共39批爱心捐赠

抗击疫情，责无旁贷。光莆股份密切关注疫情情况，“紫外杀菌，消毒防疫”产品系列捐赠活动持续进行中。光莆第一时间启动了应急预案，于1月22日，成立防控保障小组、稳定生产小组及社会捐赠小组。防控保障早启动、早准备、严执行。在严密的防控保障下，稳定生产小组，进行有序生产，为捐赠物资提供支援。根据疫情的严重性，光莆股份捐赠小组制定了“100天点对点捐赠计划”，积极筹措及组织生产抗击疫情的急需物资，并对疫区防疫指挥部和医院开展一系列定点捐赠行动，积极发挥企业社会责任。



广水市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部

关于接受捐赠物资的函

厦门光莆电子股份有限公司：
贵贵公司愿向我市捐赠医用空气消毒机5台、LED UV-C多功能杀菌仪20台等物资，感谢贵公司的捐赠，希望各有关方面给予必要的帮助和支持为盼。
专此

广水市新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部
社会捐赠部
2020年2月11日

京山市红十字会

感谢信

厦门光莆电子股份有限公司：
感谢贵公司的大力支持！我们已经收到贵公司向京山市红十字会捐赠空气消毒机和紫外LED杀菌灯价值28万元物资，其中空气消毒机定向捐赠给京山仁和医院内蒙古医疗救护队用于新型冠状病毒防疫。

病魔无情人有情，再次感谢贵公司能在第一时间将疫情防控紧缺物资捐赠到防控一线，相信在社会各界的大力支持下，在党和政府的统一领导下，我们一定能赢得最后的胜利！

京山市红十字会
2020年2月11日

华中科技大学协和医院京山医院

接收捐赠物资证明

厦门光莆电子股份有限公司：
感谢京山、荆门市、荆门市、感谢有你们同行！一方有难，八方支持，在防控疫情的关键时刻，你们向协和医院京山医院/京山市人民医院定向捐赠空气消毒机5台，有效缓解了医用物资短缺的现状，极大的鼓舞了临床一线医务人员再接再厉的勇气。

医院全体医护人员将不忘初心，牢记使命使命，充分利用以上医疗设备，同你们及社会各界爱心人士一起，掀起抗击疫情的坚固防线，众志成城，迎难而上，共同打赢这场疫情防控阻击战！感谢你们的大力支持！

华中科技大学协和医院
2020年2月11日

感谢信

尊敬的厦门光莆电子股份有限公司：
您捐赠的医用空气消毒机等物资已经收到。感谢您在防控新型冠状病毒肺炎疫情的关键时刻，挺身而出，共襄善举，踊跃捐献款物，支援国家、支援厦门防控工作，充分体现了积极担当社会责任、传播大爱情怀的美德，极大地鼓舞了我们战胜疫情的信心和斗志。对您的真情厚意、爱心捐赠和热心帮助，我们表示崇高的敬意和衷心的感谢！

病毒无情，人间有爱。您的大爱善举我们将永远铭记。我们相信，有广大爱心人士爱心援助，有社会各界的同舟共济，我们一定能够凝聚起共克时艰的磅礴力量，打赢这场疫情防控阻击战。

再次对您的大爱善举表示诚挚谢意！恭祝新春愉快，吉祥安康！

厦门市红十字会
2020年2月12日

光莆对医院完成39批防疫物资捐赠

1. 湖北省人民医院
2. 福建省厦门市红十字会
3. 湖北省广水市疾控中心
4. 湖北黄冈市蕲春县人民医院
5. 福建省厦门大学第一附属医院杏林医院
6. 湖北省京山市红十字总会
7. 湖北省京山市仁和医院
8. 湖北省京山市中医院
9. 湖北省京山市人民医院
10. 河北省第二医院援助湖北医疗队
11. 湖北省宜都市第一人民医院
12. 湖北省安陆市第二人民医院
13. 湖北省武汉市江岸区一元街社区卫生服务中心
14. 湖北省武汉国博方舱医院
15. 湖北省武汉市中心医院后湖院区
16. 湖北省武汉长江航运总医院
17. 湖北省武汉同济医学院附属同济医院
18. 湖北省武汉市第八医院
19. 湖北省武汉市中心医院
20. 湖北省武汉方舱医院
21. 湖北省随州市中心医院
22. 湖北省随州市中医医院
23. 湖北省随州市妇幼保健院
24. 湖北省随州高新区医院
25. 湖北省随县人民医院
26. 湖北省随县中医医院
27. 湖北省随县洪山医院
28. 湖北省随州市曾都医院
29. 湖北省广水市第一人民医院
30. 湖北省广水市第二人民医院
31. 湖北省黄冈市妇幼保健院
32. 湖北省黄冈市团风县回龙山镇卫生院
33. 湖北省鄂州市中心医院
34. 湖北省汉川市人民医院
35. 湖北省安陆市王义贞人民医院
36. 上海呵护家颐养院
37. 福州医大附一医院护养中心
38. 万人泰和（厦门）康复医院
39. 厦门温馨家园养老中心




CHAPTER

02

紫外杀菌原理




紫外线：

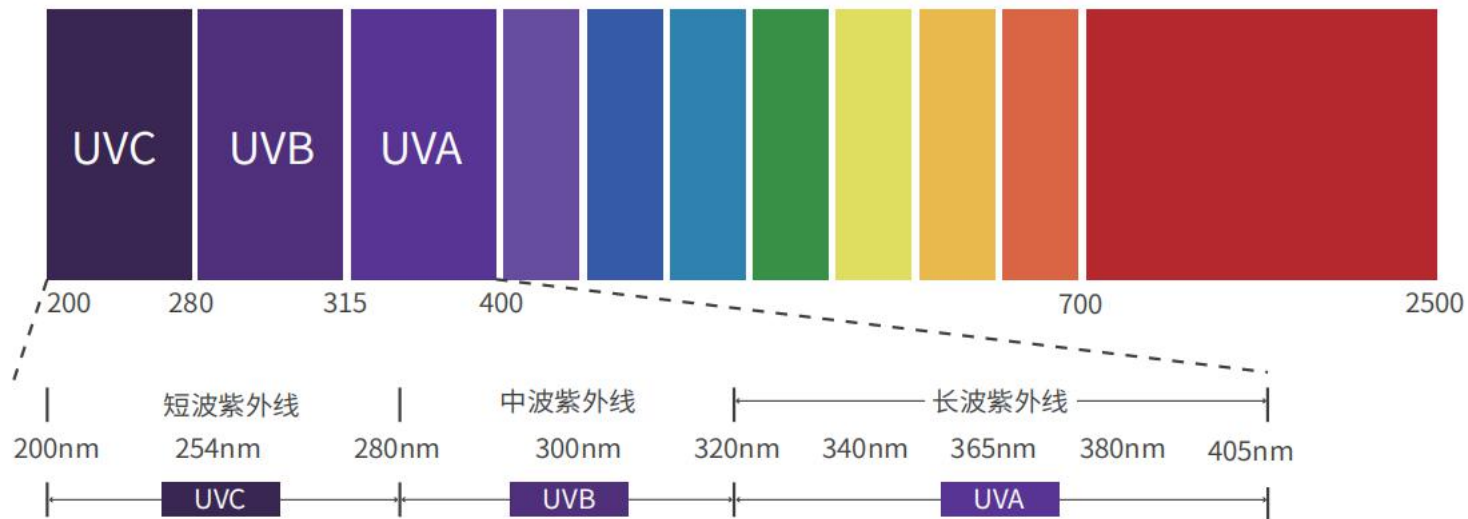

紫外线按照波长可以分为UVA、UVB和UVC。


具有除菌作用的是UVC波段，此波段有很高的能量，可破坏微生物。

UVC对细菌、病毒等微生物的照射，会破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构，引起DNA链断裂、核酸和蛋白的交联破裂，造成生长性细胞死亡和再生性细胞死亡，达到**杀菌消毒**的效果。

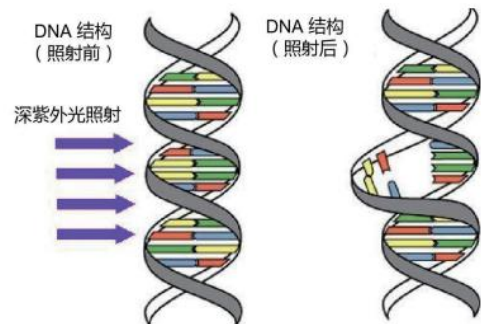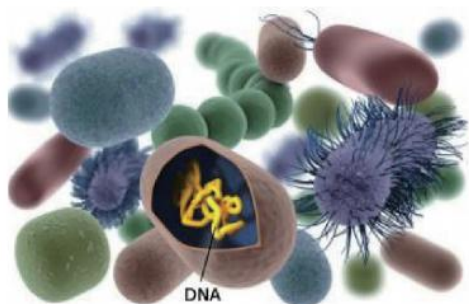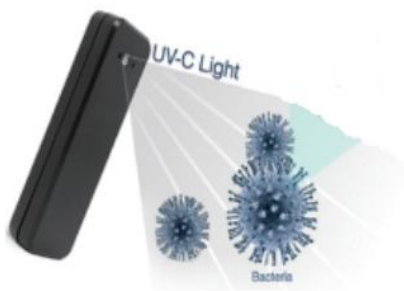

UVA + 光触媒杀菌原理：

光触媒是一种以纳米级二氧化钛 (TiO₂) 为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称，它涂布于基材表面，在紫外光 (UVA) 的作用下，会产生类似光合作用的光催化反应，产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，具有很强的光氧化还原功能，可氧化分解 TVOC 等有机挥发物，把有机污染物分解成无污染的水、二氧化碳和其他无害物质，能有效杀灭多种细菌，并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理；因而具有极强的杀菌、除臭、防霉、净化空气等功能。

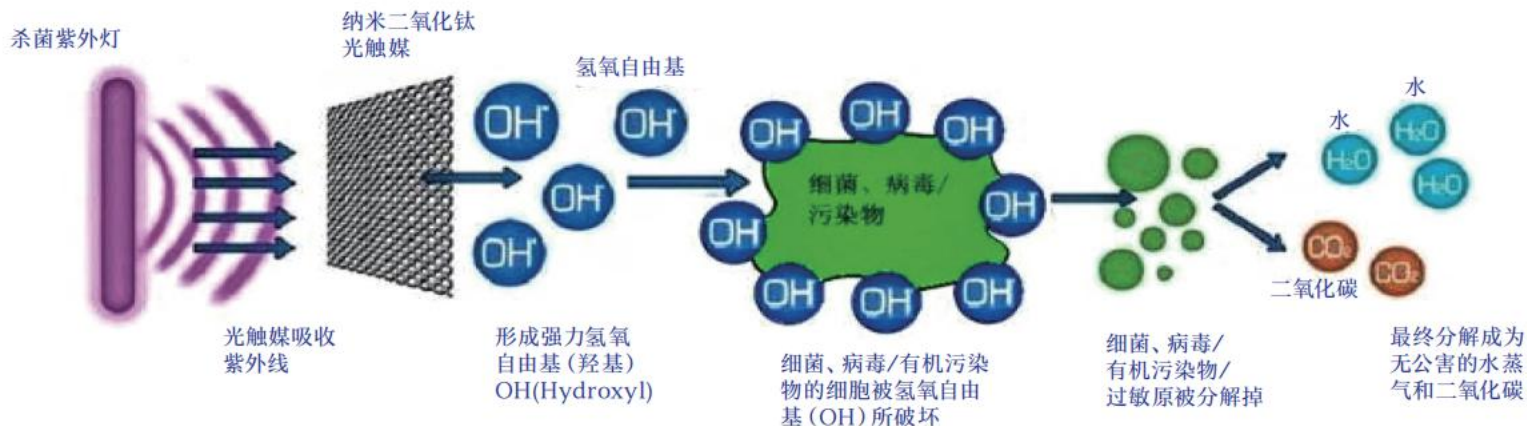

“新型冠状病毒对紫外线和热敏感。”


——国家卫生健康委员会

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》

“可采用循环风空气消毒机进行空气消毒。无人条件下还可用紫外线对空气进行消毒，用紫外线消毒时，可适当延长照射时间到1小时以上。”

——国家卫生健康委员会

《新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》第四版

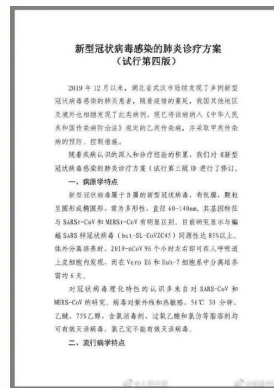

二、消毒措施

(一) 随时消毒。


随时消毒是指对病例和无症状感染者污染的物品和场所及时进行的消毒处理。患者居住过的场所如家庭、医疗机构隔离病房、医学观察场所以及转运工具等，患者排出的污染物及其污染的物品，应做好随时消毒，消毒方法参见终末消毒。无人条件下，不建议喷洒消毒。患者隔离的场所可采取排风（包括自然通风和机械排风）措施，保持室内空气流通。每日通风2~3次，每次不少于30分钟。

有条件的医疗机构应将患者安置到负压隔离病房，疑似病例应进行单间隔离，确诊病例可多人安置于同一房间。非负压隔离病房应通风良好，可采取排风（包括自然通风和机械排风），也可采用循环风空气消毒机进行空气消毒。无人条件下还可用紫外线对空气进行消毒。用紫外线消毒时，可适当延长照射时间到1小时以上。医护人员和陪护人员在诊疗、护理工作结束后应洗手并消毒。

您所不知道的 空气环境

CHAPTER

03

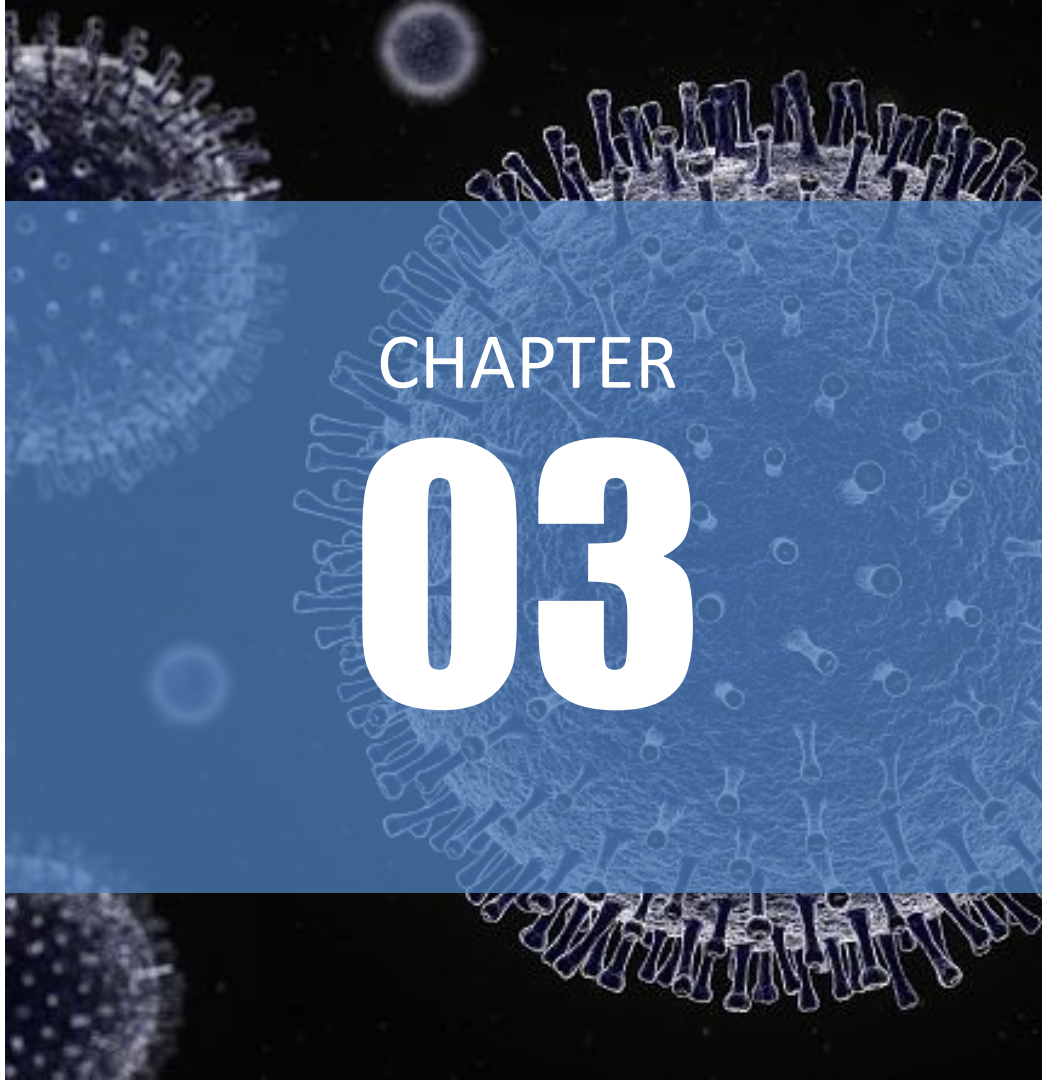




呼吸道传染病，这类传染病包括流行性脑脊髓膜炎、白喉、百日咳、肺炎、肺结核、麻疹、水痘、流行性腮腺炎、链球菌感染、腺病毒感染、疱疹病毒感染、普通感冒、流行性感冒、新型冠状病毒肺炎等。

2020年2月7日，国家卫生健康委新闻发布会，提到：新型冠状病毒肺炎主要是通过呼吸、讲话、咳嗽、打喷嚏产生的飞沫传播。

飞沫数量：

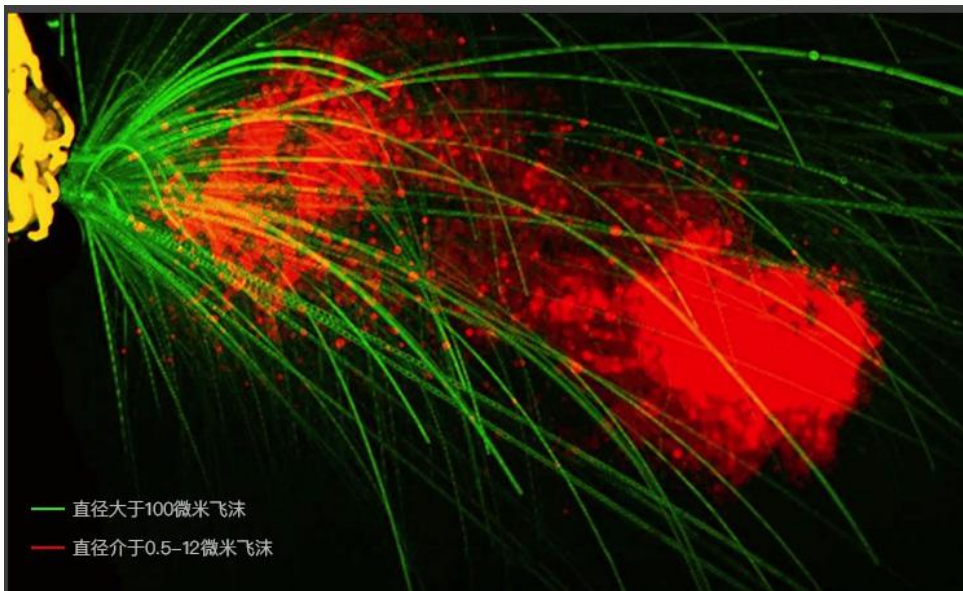

产生飞沫数量

喷嚏：**10000**粒以上/次，能传播8米；

咳嗽：**1000-2000**粒/次，能传播6米；

说话：约**500**粒/分钟

——数据来源文献Bourouiba L, Dehandschoewercker E, Bush J W M. Violent expiratory events: on coughing and sneezing[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2014, 745: 537-563.

新型冠状病毒，由包裹着病毒核的微型飞沫通过人的喷嚏、咳嗽、说话，在空气中散播感染他人器官粘膜。



事件	时间	病毒	死亡人数
西班牙流感	1918年-1919年	H1N1亚型病毒	2000万-4000万
亚洲流感	1957年	H2N2病毒	100万
香港流感	1968年	甲型H3N2 亚型流感病毒	100万
SARS事件	2003年	SARS冠状病毒	349人
2009甲型流感	2009年	甲型H1N1病毒	18449人
2020年新冠肺炎	2020年	新型冠状病毒	4011人 (截止20200310)



空气净化消毒机助力新冠肺炎遗体解剖工作

2月16日-24日，华中科技大学同济医学院法医学系教授、湖北省司法鉴定协会会长刘良及团队在武汉市金银潭医院完成首例新冠肺炎逝者遗体解剖工作。

刘良教授在向《北京日报》透露细节时指出提到：
法医去做遗体解剖时，所处环境的病毒浓度非常高，好比到了一个核辐射浓度最高的地方，防护非常重要。

后续，为提高实验室解剖防护等级，华中科技大学对刘良团队筹集了两台**医用空气净化消毒机**，投入使用后将大大降低解剖感染风险。

消毒杀菌产品对比表

GOPRO® 光莆

LED since 1994


股票代码: 300632

对比项目	84消毒液	新风系统、普通空气净化器	有杀菌功能空气净化器	紫外消毒灯	臭氧发生器	光莆专业空气消毒机
杀菌原理	次氯酸与细菌病毒发生反应破坏其结构	静电、活性炭等物理材料吸附,减少空气中微粒、悬浮物	UVA+光触媒(UVA本身不能杀菌,但能激发光触媒工作)产生强烈催化降解功能、抑制细菌、除甲醛异味	紫外线破坏细菌病毒DNA、RNA	强氧化性破坏细菌病毒结构,除甲醛、异味	高强度紫外瞬间性破坏细菌病毒DNA、RNA
杀菌效率	较低 (只能表面消毒,杀菌力不强)	几乎无 (不能杀灭细菌病毒)	较低 (多用于家用消毒杀菌)	较高 (只有被直接照射的区域可被消毒)	高 (臭氧扩散速度快杀菌力强)	很高 (动态复合消毒,效率高)
是否能够提供持续动态消毒杀菌	否	否	是	否	否	是
是否按照专业杀菌消毒标准进行生产	是	否	否	是	是	是
安全性	不安全 (有刺激性、腐蚀性,需做好防护)	安全 (可人机共处)	安全 (可人机共处)	不安全 (会灼伤皮肤,工作时房间需无人)	较不安全 (会刺激呼吸道,工作时房间需无人)	安全 (可人机共处)
杀菌消毒后对环境的影响	含氯化物残留为一级致癌物	无	无	无	需要30-60分钟臭氧扩散时间才能进入	无 (部分含臭氧需30分钟以上扩散时间)
专业杀菌消毒产品生产资质	需要	不需要	不需要	需要	需要	需要
国家权威微生物检测机构杀菌效果报告	需要	不需要	不需要	需要	需要	需要

光莆实际案例

CHAPTER

04

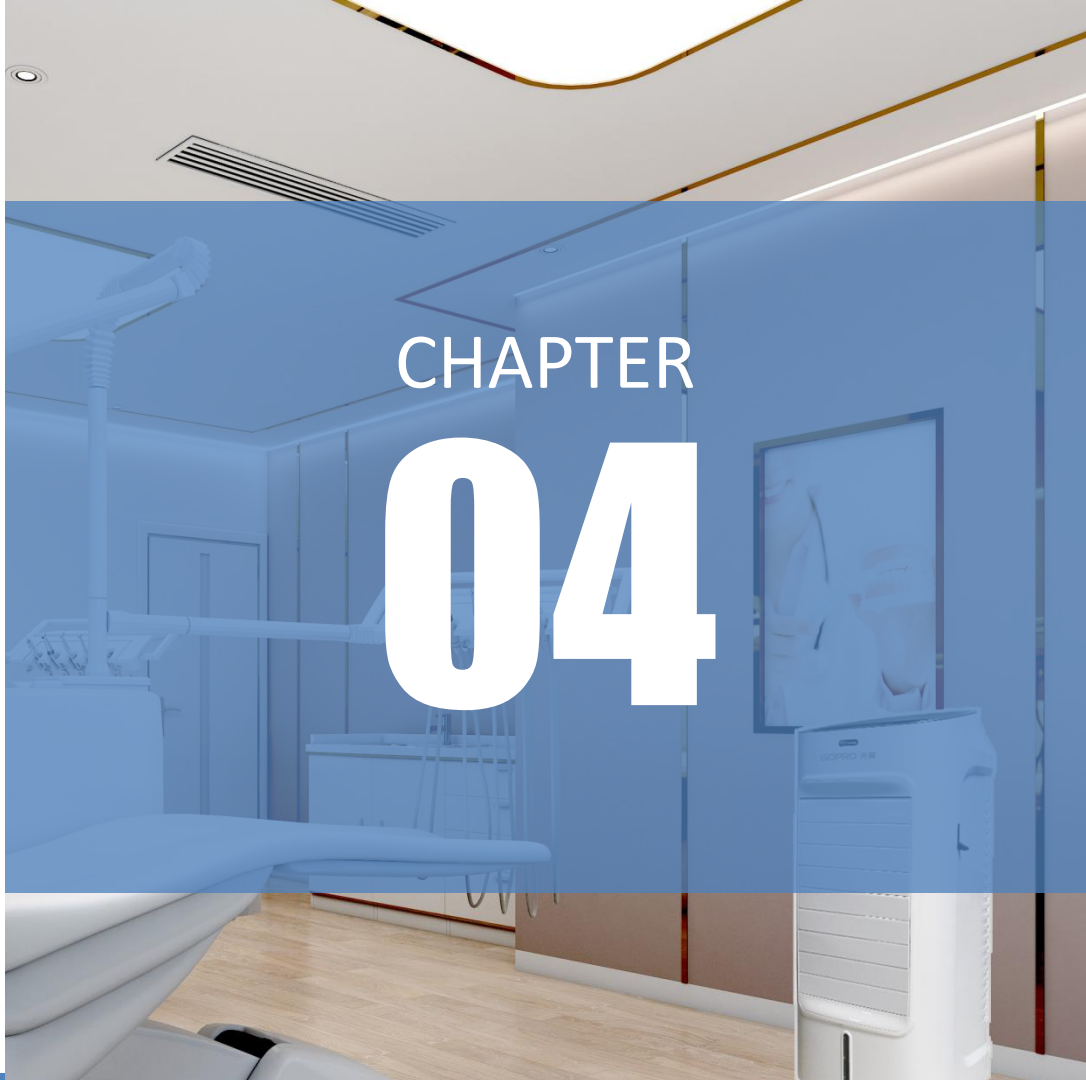

经典案例



漳州长泰县实验小学



长泰县实验小学



漳州长泰第一中学



湖北荆州市荆锦学校



湖北某医院会议室




河北某隔离酒店

经典案例



黄冈市蕲春县人民医院

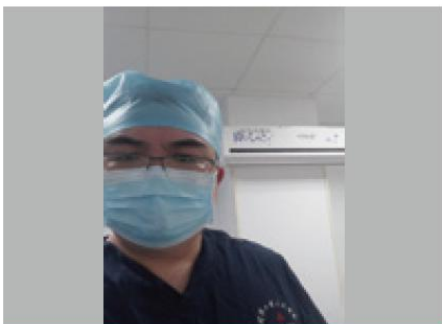

武汉大学人民医院



湖北省人民医院



武汉市中心医院



厦门大学附属第一医院




京山市仁和医院

超五星“防疫”、 一篮子解决方案

CHAPTER

05

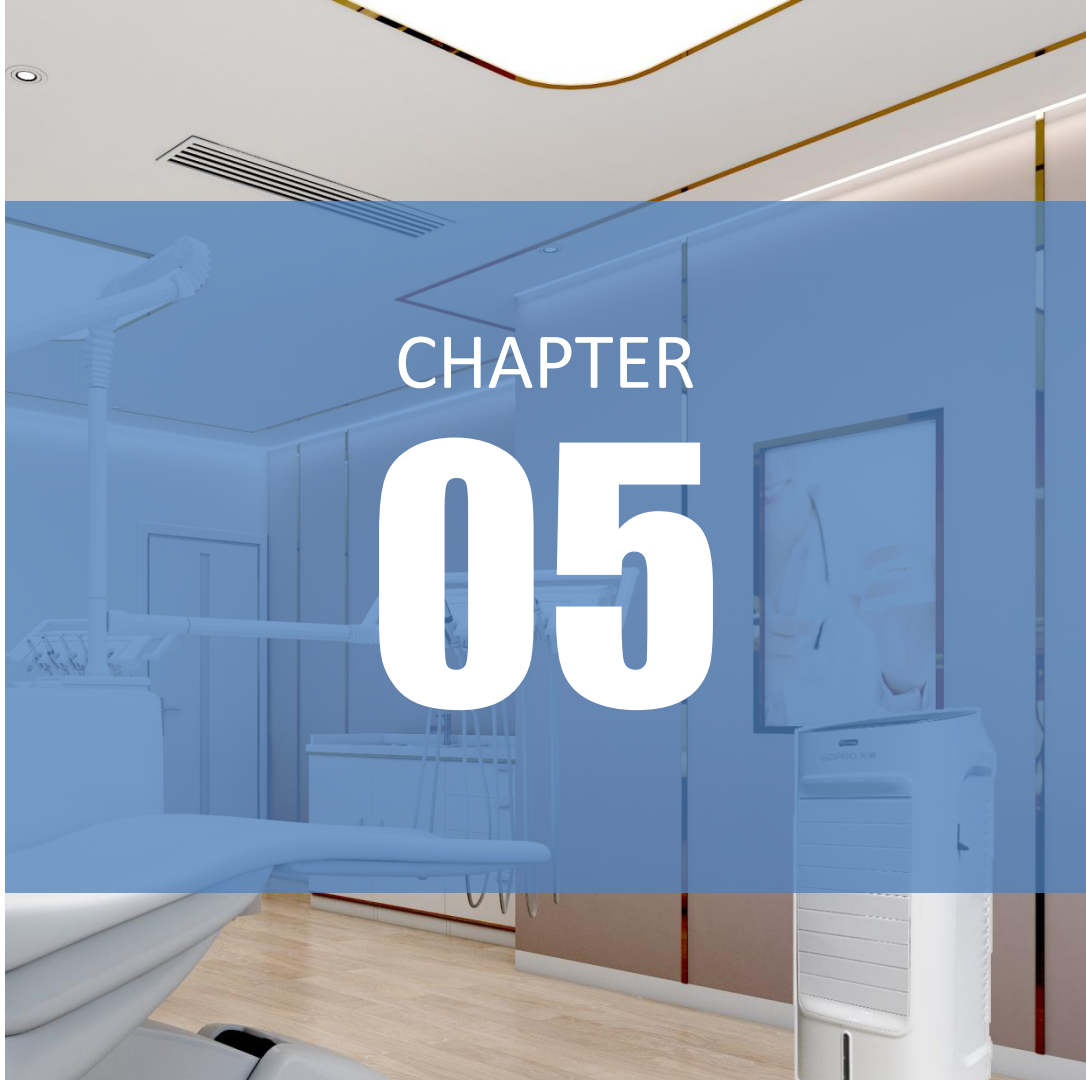

一篮子解决方案

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码：300632



光莆测温消毒多功能防疫站
适合酒店大门口及大厅室内
外用。

酒店大门

南丁Y100/150型空气消毒机
额定功率：250W
紫外线额定功率：48W
消毒空间：150m³
适合中型会议室、餐厅等



大堂



南丁Y200型空气消毒机
额定功率：350W
紫外线额定功率：288W
消毒空间：
200m³/300m³
适合大厅、大型会议室



车载清风消毒精灵
工作电压：DC12V
功率：110W
适合电梯轿厢。

电梯

餐厅



南丁Y100型空气消毒机
额定功率：60W
紫外线额定功率：20W
消毒空间：50m³/150m³

茶室

客房



太空系列紫外消毒杀菌仪
额定功率：70W
紫外线额定功率：18W
消毒空间：50m³
适合客房。

酒店空气消毒机



南丁Y200型空气消毒机
额定功率：350W
紫外线额定功率：288W
消毒空间：
200m³/300m³
适合大厅、大型会议室



南丁Y100/150型空气消毒机
额定功率：250W
紫外线额定功率：48W
消毒空间：150m³
适合中型会议室、餐厅、咖啡厅等




南丁Y100型空气消毒机
额定功率：60W
紫外线额定功率：20W
消毒空间：50m³/150m³



太空系列紫外消毒杀菌仪
额定功率：70W
紫外线额定功率：18W
消毒空间：50m³
适合客房。

静态紫外消毒系列



锦绣系列紫外杀菌灯
功率：38W
消毒面积：40m²
适合厨房。

电梯空气消毒模块



车载清风消毒精灵
工作电压：DC12V
功率：110W
适合电梯轿厢。

测温系列



光莆测温消毒多功能防疫站
适合酒店大门口及大厅室内外用。



光莆智能型消毒测温防疫工作站包括空气消毒、人脸识别考测体温系统、手机消毒、360°立体式消毒空间及LED照明，一站式解决体温检测、智能考勤、人体表面及随身物品的消毒，做到无接触，无交叉，异常情况及时反馈并记录，有效的预防和控制新冠病毒及其他传染病的传播。

型号	GP-EO-SI
测温仪检测温度	0°C~45°C
温度测量误差	±0.5°C
分辨率	0.1°C
数据保护	密码保护，仅授权人员可操作
工作环境温度	10-45°C
食品级消毒液浓度	0.3ppm次氯酸溶液
消毒液容量	3L
工作电压	AC220V/50HZ
消毒空间尺寸	1.2*1.4m*2.0m
立置外形尺寸	1.8m*1.4m*2.3m

智能测温消毒防疫多功能站

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码：300632

◆ 室内外皆可适用

本产品采用食品级结晶材料，可广泛适用于室内室外多种场景。

◆ 一站式解决方案

该产品集测温、消毒、人脸识别功能于一体，为您提供一站式智能多功能防疫解决方案。

◆ 适应不同人群

采用人脸识别与测温双模块，适应不同身高的人群。

◆ 安全快速便捷

体温测量完毕后，体温正常时则顺利通过，体温异常时则闸口关闭，并反馈管理平台记录，零遗漏异常体温人员，安全快速便捷。

◆ 全方位消毒

实时动态空气消毒，确保站内空气无毒无菌，同时配备手机消毒机和食品级消毒液喷雾装置，为人员及随身物品进行360°立体式全方位消毒。



- 1、空气消毒机
- 2、LED 灯具
- 3、人脸识别一体化测温仪
- 4、手机消毒机
- 5、360°立体消毒空间
- 6、出口闸机
- 7、防滑缓坡
- 8、角墩固定装置



- 执行标准：GB28235-2011

(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

规格参数	产品型号	GP-XD-A05Y-200
	外型尺寸 (mm)	550x365x1826
	工作电压 (V)	220Vac 50/60Hz
	额定功率 (W)	350W
	紫外线额定功率 (W)	288W
	杀毒方式	动态杀毒 + 静态消毒
	消毒空间	200m ³
操作方式	电子面板触摸操控 + 遥控操控	
原理	通过空气交换对流,应用深紫外线和臭氧对空气实时杀菌,保证常态化持续消毒,可人机共处。	

南丁Y200\200型空气消毒机



安全无伤害

科学设计，采用隐藏式紫外光源，可人机
共处，对人、动植物无伤害



无间断消毒

空气对流循环，可实时消毒



有效杀菌

阻断病毒通过空气传播



操作简便

一键启动，轮滑设计，方便移动



南丁Y200型空气消毒机

适用场景

适合常规消毒的大型封闭式或开放式场所，可允许人机共处，如：酒店大堂、大型会议室等。





电梯作为公共场所和生活、工作的垂直运输工具，轿厢空间封闭，空气流动性差，物理空间小，使用过程中人员交互频繁，存在病毒交叉感染潜在风险，做好电梯轿厢消毒杀菌工作十分重要，刻不容缓！

产品型号	GP-UV-M08
外型尺寸 (mm)	414.6x315.2x219
工作电压 (V)	220Vac 50/60Hz
额定功率 (W)	高速档：90W 低速档：82W

消毒体积	<11m ³ , 适用于 1.6T 及以下的电梯
消毒方式	UVC+UVA+ 光触媒
寿命	10000 小时
安全许可证	(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

- **安全无伤害**：采用隐藏式紫外消毒，可人机共处，对人体无伤害；
- **高效杀菌**：有效阻断病毒通过空气传播，全方位消毒

- **无间断消毒**：通过空气对流循环，可实时消毒；
- **高性价比**：一次安装，长期使用，风量可调，效果极佳。

安装位置：电梯轿厢顶部接入循环风道

进风处：
浑浊空气。



出风处：
无毒无菌的安全空气，
切断气溶胶中病毒传播。

南丁Y100\150型空气消毒机

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码：300632



- 执行标准：GB28235-2011

(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

规格参数	产品型号	GP-XD-A02Y-100
	外型尺寸(mm)	400x330x1020
	工作电压(V)	220Vac 50/60Hz
	额定功率(W)	250W
	紫外线额定功率(W)	48W
	消毒空间	150m ³
	杀毒方式	动态杀毒
原理	通过空气交换对流,应用深紫外线对空气实时杀菌,保证常态化持续消毒,可人机共处。	

南丁Y100\150型空气消毒机



安全无伤害

科学设计，采用隐藏式紫外光源，可人机
共处，对人、动植物无伤害



无间断消毒

空气对流循环，可实时消毒



有效杀菌

阻断病毒通过空气传播




操作简便

一键启动，轮滑设计，方便移动



适用场景

适合需要常规消毒的小型封闭式场所，可允许人机共处。如：中型会议室、咖啡厅、餐厅等场所。

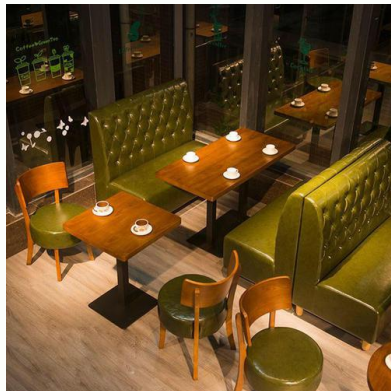



- 执行标准：GB28235-2011

(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

规格参数	产品型号	GP-XD-A01Y-100
	外型尺寸(mm)	300x290x760
	工作电压(V)	220Vac 50/60Hz
	额定功率(W)	60W
	紫外线额定功率(W)	20W
	消毒空间	50m ³
	杀毒方式	动态杀毒
原理	通过空气交换对流,应用深紫外线对空气实时杀菌,保证常态化持续消毒,可人机共处。	

南丁Y100\50型空气消毒机



安全无伤害

科学设计，采用隐藏式紫外光源，可人机共处，对人、动植物无伤害



无间断消毒

空气对流循环，可实时消毒



有效杀菌

阻断病毒通过空气传播





操作简便

一键启动，轮滑设计，方便移动

适用场景

适合需要常规消毒的小型封闭式场所，可允许人机共处。如：酒店茶室、接待室等。

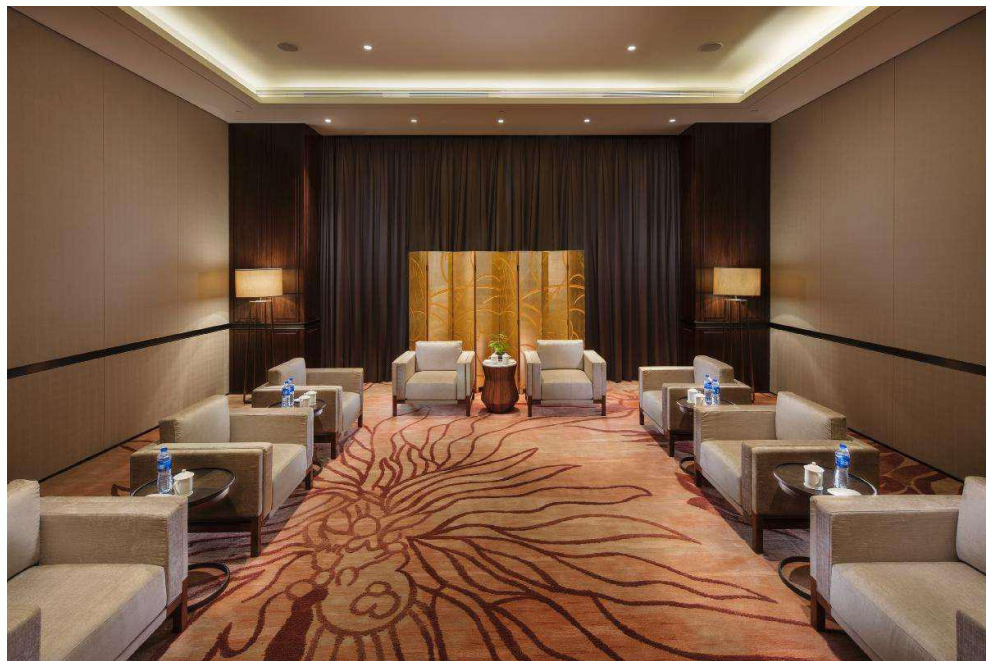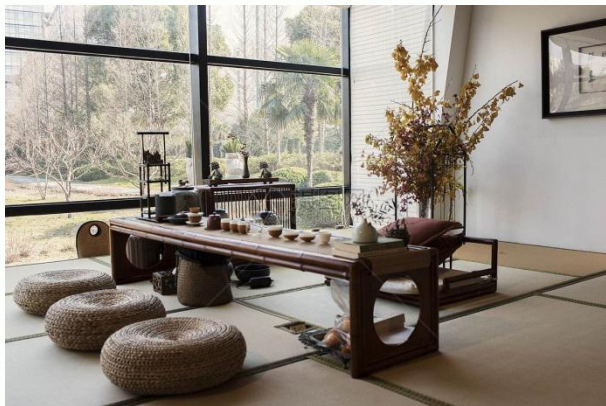



- 执行标准：GB28235-2011

(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

规格参数	产品型号	GP-UV-A04
	外型尺寸(mm)	225x140x675
	工作电压(V)	220Vac 50/60Hz
	额定功率(W)	70W
	紫外线额定功率(W)	18W
	消毒空间	50m ³
	控制方式	触控 + 遥控
原理	通过空气交换对流,应用深紫外线对空气实时杀菌,保证常态化持续消毒,可人机共处。	

太空系列紫外消毒杀菌仪



安全无伤害

科学设计，采用隐藏式紫外光源，可人机
共处，对人、动植物无伤害



无间断消毒

空气对流循环，可实时消毒



有效杀菌

阻断病毒通过空气传播

经典设计

尊贵典雅，彰显品位

二合一功能

空气消毒杀菌+空气净化功能





适用场景

造型高端时尚，可使用于酒店客房、洽谈室等室内场所。



单环紫外杀菌仪

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码: 300632



产品型号	GP-UV-A15	产品颜色	白色
外型尺寸 (mm)	125*230	消毒方式	UVC+UVA
工作电压 (V)	DC 5V	噪声	≤55dB
额定功率 (W)	6W	重量	310g
紫外线额定功率	2.5W (LED)	卫生许可证	(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

安全无间断消毒

采用隐蔽式紫外光源,可实时消毒,人机共处,对人、动植物无伤害;

小夜灯功能

贴心的小夜灯设计,适合老幼人群

除霉除异味

除甲醛除臭除异味,还您洁净空气

便捷USB供电

通过USB接口,笔记本、充电宝、手机充电头均可供电

适合容易滋生细菌病毒的环境进行消毒杀菌除味,如卫生间、厨房、儿童娱乐区、私家车等场所。





(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

规格参数	产品型号	GP-SB-UVC-A06/A08
	外型尺寸(mm)	60x60x20
	工作电压(V)	DC5V
	额定功率(W)	3W
	充电方式	USB接口,可充电
	杀菌方式	紫外线杀菌
原理	通过LED深紫外线,破坏细菌的DNA或RNA分子结构,使细菌不能复制繁衍,达到杀菌目的。	

诺亚系列LED紫外杀菌仪

外观精巧

精巧轻便的外观设计，方便携带，可USB充电；

操作人性化

产品有特别的安全设计，智能定时，智能保护；

紫外消毒

UVA+UVC有机结合，可除异味；

极速消毒

小件物品3分钟极速消毒

大件物品5分钟极速消毒

手持开放式物品5分钟极速消毒




诺亚系列LED紫外杀菌仪 适用范围



适用于物品表面的杀菌，如：电梯按钮、门把、口罩、门锁、键盘、鼠标、手机、水杯、牙刷、碗筷、奶嘴、奶瓶、果蔬、肉类、鞋子、内衣、内裤、衣柜、冰箱、洗衣机等物品。



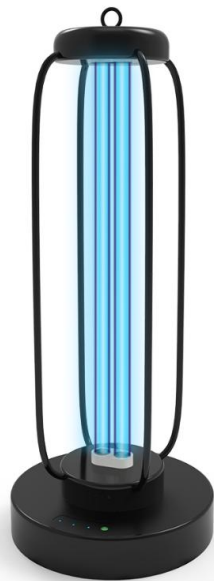

(闽)卫消证字(2020)第(02)0008号

规格参数

产品型号	GP-UV-L03
外型尺寸 (mm)	220x140x463
工作电压(V)	220Vac 50/60Hz
额定功率(W)	38W
消毒空间	40m ²

原理

紫外线能破坏细菌、病毒的 RNA 或 DNA 分子结构,使得细菌、病毒不能复制繁衍,达到杀菌消毒的目的。

适用场景:需专人操作使用,适用于厨房等场所;

温馨提示:

本产品紫外线照射过程中,禁止有人、动物、植物在场!
需专业人员操作使用!

锦绣系列紫外杀菌灯



高效杀菌

紫外消毒杀菌见效快无残留，杀菌、除螨更彻底；



双重选择

10秒延时安全启动，同时提供遥控控制可选择；



时间可选

三档时间，自由调节（15分钟，30分钟，60分钟），根据不同区域场合选择适合的杀菌时间，达到杀菌设定时间后，会自动关闭。



一篮子解决方案

GOPRO® 光莆

LED since 1994

股票代码：300632



光莆测温消毒多功能防疫站
适合酒店大门口及大厅室内
外用。

酒店大门

南丁Y100/150型空气消毒机
额定功率：250W
紫外线额定功率：48W
消毒空间：150m³
适合中型会议室、餐厅等



大堂



南丁Y200型空气消毒机
额定功率：350W
紫外线额定功率：288W
消毒空间：
200m³/300m³
适合大厅、大型会议室



车载清风消毒精灵
工作电压：DC12V
功率：110W
适合电梯轿厢。

电梯

餐厅



南丁Y100型空气消毒机
额定功率：60W
紫外线额定功率：20W
消毒空间：50m³/150m³

茶室

客房



太空系列紫外消毒杀菌仪
额定功率：70W
紫外线额定功率：18W
消毒空间：50m³
适合客房。



厦门光莆电子股份有限公司